




TECHNICKÝ VÝKRES

KÓD VÝROBKU: **I 15 NO**

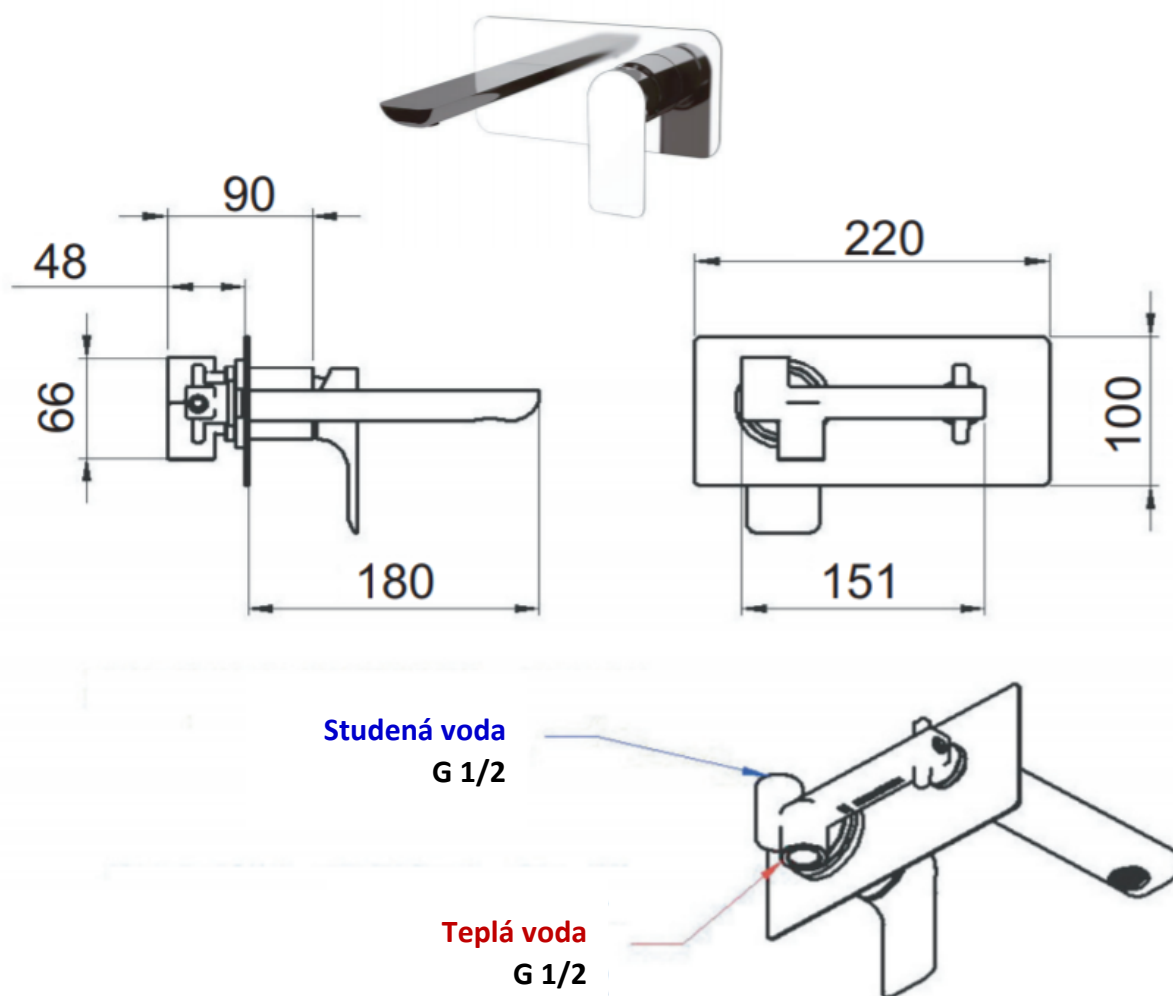


BARVA

ČERNÝ MAT RAL 9005

Nám. MUDr. J. Svobody 60, 28522 Zruč nad Sázavou – mob.: 603 177 127, tel.: 327 532 298

sanjet@sanjet.cz



www.sanjet.cz

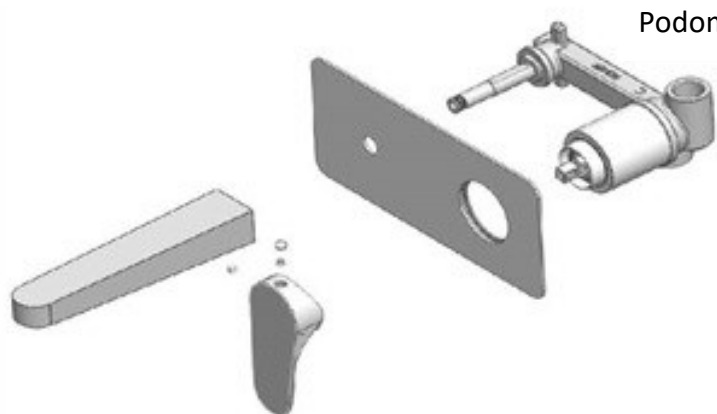

Podomítkový díl

Zazděte podomítkový díl do stěny podle obrázku a zkontrolujte těsnost.

Nasaďte kryt baterie na podomítkový díl.

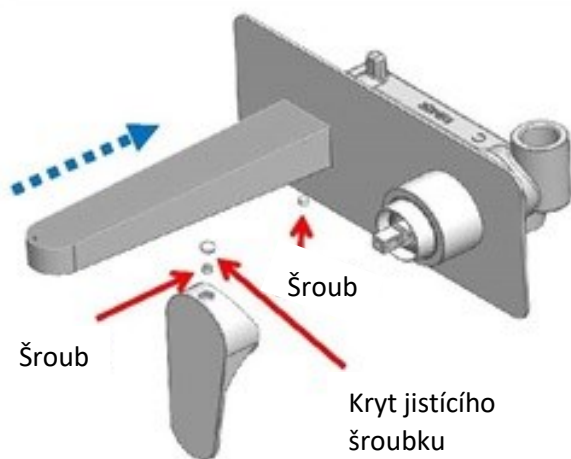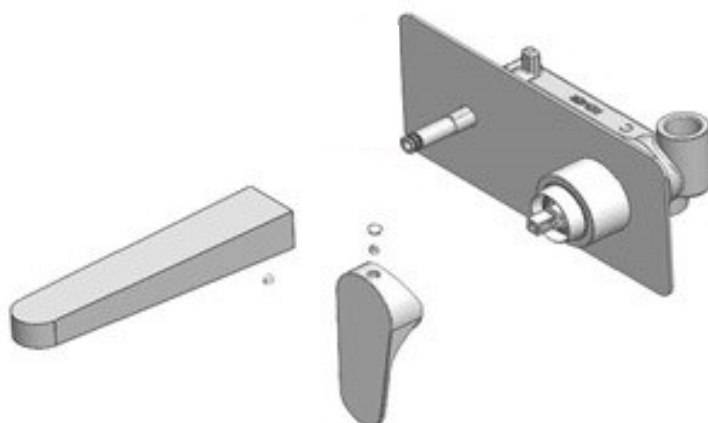

Nasaďte výtokové ramínko na podomítkový díl.

Nasaďte ovládací páku na kartuš podomítkového dílu a zajistěte ji šroubkem. Nakonec nasaďte kryt jistícího šroubu.

